PROCER
SMART GLASSES

MANUAL DE USO · EDICIÓN 2026

Tus lentes.
Una ayuda en cada paso.

Cuenta, conexión, controles, preguntas, lectura, biblioteca y recorridos: todo explicado paso a paso.



Para Android y iPhone. Aprendé desde la descarga de la app hasta el uso diario de tus lentes.

Encontrá lo que necesitás

Podés seguir el curso en orden o ir directamente a una tarea. Cada capítulo tiene un video independiente con narración y subtítulos.

1. Descargá la app y empezá
2. Encendido, batería y carga
3. Ingresá o creá tu cuenta
4. Vinculá los lentes y comprobá el audio
5. Configurá el botón izquierdo
6. Sacá fotos y grabá audio o video
7. Volumen, música y llamadas
8. Hacé tu primera pregunta con Hey Prócer
9. Describí una escena o leé lo que tenés delante
10. Historial, segundo plano y cierre
11. Pedí un recorrido a pie
12. Entendé los giros, cruces y avisos del GPS
13. Recorridos con transporte público
14. Conversá desde Chat
15. Preguntá por una foto o un archivo
16. Abrí un documento para escucharlo
17. Controlá la lectura y pedí ayuda con el texto
18. Encontrá material en tu biblioteca
19. Subí material del teléfono a Learn
20. Descargá y revisá los archivos de los lentes
21. Personalizá la voz y la accesibilidad
22. Resolvé problemas y administrá tu cuenta
23. Escuchá una traducción en los lentes
24. Conversá con el intérprete

Descargá la app y empezá

PROCER Smart Glasses funciona con tu teléfono Android o iPhone. Primero descargá la app: después vamos a crear tu cuenta y conectar los lentes.

1. ## En Android

   Abrí Google Play y buscá PROCER Smart Glasses. Elegí la app de Prócer Tecnologías, con el ícono blanco de PROCER sobre fondo azul oscuro. Tocá Instalar y esperá a que termine. Cuando aparezca Abrir, tocá ese botón.

2. ## En iPhone

   Abrí App Store y entrá en Buscar. Escribí PROCER Smart Glasses y elegí la app de Procer Tecnologías. Tocá Obtener, confirmá la descarga como te indique el iPhone y esperá la instalación. Después tocá Abrir. Si ya la habías descargado, puede aparecer una nube en lugar de Obtener.

3. ## Prepará el primer uso

   El manual incluye enlaces directos a las dos tiendas. También podés entrar en glasses.procertecnologias.com y elegir la tienda de tu teléfono. Tené cerca los lentes cargados, activá Bluetooth y mantené el teléfono conectado a internet. En los próximos capítulos vamos paso a paso con tu cuenta y la vinculación.



Android: abrir Google Play



iPhone: abrir App Store

> Si la app ya está instalada, revisá en su tienda si aparece Actualizar. Al terminar, abrila desde el ícono de PROCER en tu teléfono.

Encendido, batería y carga

Primero ubicá los lados como cuando llevás los lentes puestos: tu izquierda y tu derecha.



Los lados se indican como al llevar los lentes puestos.

1. **Encendé los lentes**

   Mantené presionado el botón físico derecho durante dos segundos y soltalo. Para apagarlos, mantené ese mismo botón durante cinco segundos. Son pulsaciones sostenidas, distintas de los toques cortos que se usan para fotos y video.

2. **Revisá la batería**

   La pantalla principal muestra la conexión y la batería cuando recibe ese dato de los lentes. Si aparece batería baja, cargalos antes de una salida prolongada. Si la app no tiene un dato actualizado, no tomes un valor anterior como una medición nueva.

3. **Conectá la carga magnética**

   Usá el cable de carga del equipo y alineá sus contactos magnéticos con el puerto de los lentes, sin forzarlos. El manual del fabricante indica luz roja durante la carga y azul fija al completarla. Desconectá el cable para volver a usarlos con comodidad.

> Si los dejás sin conexión, los lentes pueden apagarse solos después de cinco minutos. Para volver a usarlos, encendelos nuevamente y comprobá la conexión en la app.

Ingresá o creá tu cuenta

La cuenta de Smart Glasses es tu cuenta de PROCER Learn. Usar siempre la misma cuenta ayuda a encontrar tu material.

1. **Si ya tenés cuenta**


   Abrí la app, escribí tu email y contraseña y tocá Ingresar. Si tu cuenta usa Google, elegí Continuar con Google y seleccioná la cuenta correcta. La app necesita conexión a internet para iniciar sesión.

2. **Si es tu primera vez**

   Tocá Crear una cuenta. Completá tu nombre, email, edad y contraseña. La pantalla actual admite edades entre trece y noventa y nueve años y contraseñas de seis caracteres o más. También ofrece registro con Google. Después del registro vas a vincular los lentes.

3. **Si no podés ingresar**

   Revisá la conexión, el email y el método que usaste al registrarte. Si la cuenta ya existe, ingresá con ella. Si olvidaste la contraseña, gestioná la recuperación desde PROCER Learn o pedí ayuda a soporte: esta pantalla móvil no muestra un botón de recuperación.

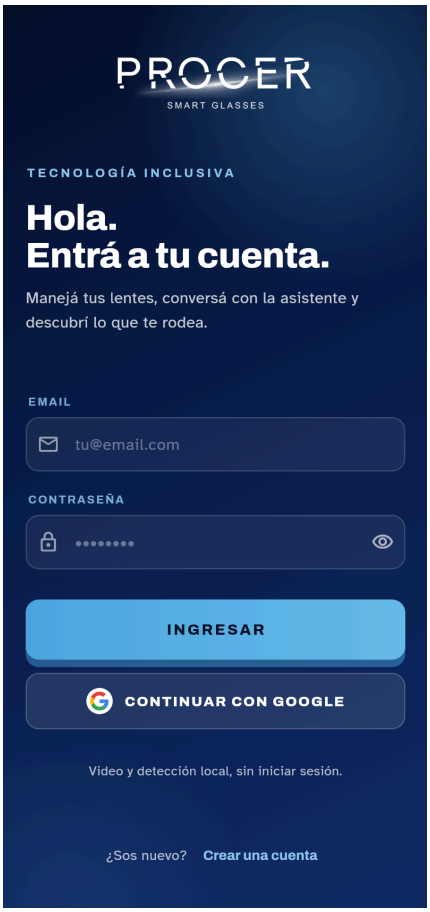

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> Crear la cuenta y activar los lentes son pasos distintos. Que los lentes aparezcan conectados no garantiza que la cuenta ya haya quedado habilitada.

Vinculá los lentes y comprobá el audio

La primera conexión se hace con los lentes encendidos y cerca del teléfono.



Los lados se indican como al llevar los lentes puestos.

1. **Permití la conexión**

   Activá Bluetooth. Cuando PROCER solicite dispositivos cercanos y los permisos que requiera tu teléfono, permitilos. La pantalla Parear lentes busca equipos PROCER. Elegí tus lentes y esperá la conexión y la activación de la cuenta.

2. **Comprobá que los escuchás**

   Al llegar al inicio, verificá que figuren conectados. Hacé una consulta breve y comprobá la salida de audio. Si el teléfono solicita una vinculación de audio Bluetooth, aceptala. Si la respuesta sale por el teléfono, revisá la salida multimedia y el volumen del sistema.

3. **Si no aparecen**

   Comprobá que estén cargados y encendidos. Acercalos, revisá los permisos y usá Volver a buscar. Si se conectan pero la cuenta no se activa, revisá internet y la cuenta utilizada. No restaures los lentes de fábrica como primer intento.

> La app utiliza Bluetooth para el uso habitual. Para descargar archivos guardados en los lentes establece una conexión Wi-Fi temporal, explicada en el capítulo de importación.

Configurá el botón izquierdo

Un toque corto en el botón físico izquierdo ejecuta la acción elegida en Ajustes.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. Elegí la acción

Abrí Ajustes y buscá Un toque en el botón izquierdo. Podés elegir Describir lo que veo o Hacer pregunta. Describir es la opción inicial: pide una captura y una descripción sin que tengas que formular la pregunta en voz alta.

2. Usalo para preguntar

Si elegís Hacer pregunta, un toque inicia la consulta con el micrófono de los lentes. Esperá la señal de que está listo y hablá. Esta elección no cambia el micrófono configurado para las preguntas que empezás diciendo Hey Prócer.

3. Usalo desde la sesión

Con Hey Prócer activo, podés volver a pedir ayuda con el botón. Desde el menú, el atajo abre Hey Prócer con tu acción elegida. Si hay una respuesta en curso, una nueva acción puede interrumpirla: no hace falta acumular toques mientras se prepara.

> El doble toque izquierdo tiene otra función: grabar audio en los lentes. La elección de Ajustes sólo cambia el toque simple.

Sacá fotos y grabá audio o video

Estos gestos guardan archivos en los lentes. Son distintos de pedir una descripción al asistente.



Los lados se indican como al llevar los lentes puestos.

1. **Guardá una foto**

   Un toque corto en el botón derecho guarda una foto. Orientá la cabeza, quedate quieto y dejá la cámara descubierta. Para recuperarla, entrá en Archivos y biblioteca y elegí Archivos de mis lentes.

2. **Grabá video**

   Fuera de una llamada o reproducción, hacé dos toques cortos en el botón derecho para iniciar un video. Mientras grabás, un toque derecho lo finaliza. Esperá a terminar antes de buscar el archivo para descargarlo.

3. **Grabá audio**

   Fuera de una llamada o reproducción, dos toques cortos en el botón izquierdo inician la grabación de audio. Un toque izquierdo la termina. Desde Archivos y biblioteca podés descargar esa grabación y enviarla directamente a Learn.

> Los lentes emiten señales al usarlos. Cuando termines una grabación, descargala y comprobá que se guardó antes de borrar archivos para liberar espacio.

Volumen, música y llamadas

Además de los botones, los lentes tienen una zona táctil. No confundas tocar esa superficie con presionar una tecla.



Los lados se indican como al llevar los lentes puestos.

1. **Ajustá el volumen**

   En la zona táctil derecha, deslizá hacia adelante para subir el volumen y hacia atrás para bajarlo. También revisá el volumen multimedia del teléfono. Un nivel cómodo permite escuchar las respuestas y seguir atento al entorno.

2. **Controlá la música**

   Según el manual del equipo, dos toques en la zona táctil reproducen o pausan. Mantenerla presionada dos segundos pasa a la siguiente pista. Tres toques vuelven a la pista anterior. Estas acciones corresponden a la reproducción del teléfono.

3. **Atendé una llamada**

   Durante una llamada, un toque en cualquiera de los botones físicos permite atender o colgar. Mantener uno de esos botones dos segundos rechaza una llamada entrante. El botón izquierdo sostenido dos segundos también puede invocar el asistente del teléfono cuando no estás en llamada.

> Durante una llamada o mientras escuchás música, los controles responden a esa actividad. Terminá la llamada o pausá la reproducción antes de hacer fotos o grabaciones.

Los controles, de un vistazo

Izquierda y derecha se refieren a cómo llevás los lentes puestos. Los botones físicos y la superficie táctil son controles diferentes.

Control	Gesto	Acción
Botón derecho	Mantener 2 segundos	Encender los lentes.
Botón derecho	Mantener 5 segundos	Apagar los lentes.
Botón izquierdo	1 toque corto	Describir lo que veo o Hacer pregunta, según Ajustes.
Botón derecho	1 toque corto	Guardar una foto, fuera de otra grabación o llamada.
Botón derecho	2 toques cortos	Iniciar video, fuera de llamada o reproducción.
Botón derecho	1 toque mientras grabás video	Finalizar ese video.
Botón izquierdo	2 toques cortos	Iniciar audio, fuera de llamada o reproducción.
Botón izquierdo	1 toque mientras grabás audio	Finalizar esa grabación.
Zona táctil derecha	Deslizar adelante / atrás	Subir / bajar volumen.
Zona táctil	2 toques	Reproducir / pausar música.
Zona táctil	Mantener 2 segundos / 3 toques	Pista siguiente / anterior.
Botón izquierdo o derecho	1 toque durante la llamada	Atender / colgar.
Botón izquierdo o derecho	Mantener 2 segundos al recibir llamada	Rechazar llamada.
Botón izquierdo	Mantener 2 segundos, sin llamada	Invocar el asistente del teléfono según configuración.

> Los controles cambian según el contexto: una llamada o una grabación en curso tienen prioridad. Los toques en el teléfono con TalkBack o VoiceOver no son los mismos gestos que las teclas de los lentes.

Hacé tu primera pregunta con Hey Prócer

Hey Prócer es el modo de conversación por voz. Abrilo desde el inicio y esperá a que esté listo.

1. **Activá y esperá el tono**

   Decí Hey Prócer. Esperá el sonido que indica micrófono listo y después formulá tu pregunta. Por ejemplo: ¿qué puedo hacer con estos lentes? La app indica cuándo escucha, procesa y responde. Otro sonido avisa que terminó de escuchar.

2. **Hablá hacia el micrófono correcto**

   La frase Hey Prócer se detecta con el micrófono del teléfono. Para la pregunta, Ajustes permite elegir Teléfono o Lentes. Si elegiste Teléfono, no lo cubras ni lo alejes mientras hablás. El botón izquierdo en Hacer pregunta utiliza el micrófono de los lentes.

3. **Interrumpí y volvé a preguntar**

   Podés decir Hey Prócer mientras responde para interrumpir y hacer otra consulta. Esperá nuevamente la señal antes de hablar. Si no entendió, repetí una pregunta corta y concreta. En un lugar muy ruidoso, acercá el teléfono o usá el botón.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> Si hay mucho ruido, acercá el teléfono y hablá con claridad. También podés usar el botón izquierdo de los lentes para iniciar tu consulta.

Describí una escena o leé lo que tenés delante

La cámara de los lentes permite consultar una imagen de lo que estás mirando.

1. **Pedí una descripción**

   Orientá la cabeza hacia la escena. En Hey Prócer, abrí el menú de tres puntos, Acciones sin hablar, y elegí Describir lo que veo. También podés usar el botón izquierdo configurado para describir o preguntar: ¿qué tengo delante? La app toma la imagen cuando la consulta lo requiere.

2. **Pedí una lectura**

   Para un cartel, menú o documento, elegí Leer el texto que veo o pedilo por voz. Buscá buena luz, mantené la hoja dentro de la imagen y quedate quieto hasta completar la captura. Si falta una parte, cambiá la posición y pedí otra lectura.

3. **Afiná la consulta**

   Podés pedir un dato concreto: ¿cuál es el precio?, ¿qué dice el título?, o resumime esta página. Si la foto salió borrosa, hacé una captura nueva. Para un libro largo, trabajá una página o una sección por vez.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> La IA puede omitir o confundir información. Comprobá datos importantes. Una descripción de la calle no indica que sea seguro cruzar y no reemplaza tus ayudas de movilidad.

Historial, segundo plano y cierre

Volver al menú no siempre termina la asistencia. Aprendé a reconocer cuándo sigue activa.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Revisá lo que ocurrió

   Hey Prócer muestra los mensajes, respuestas y fotos de la sesión. Podés abrir Historial de esta sesión y ampliar las imágenes disponibles. Ese historial depende de que la sesión siga conectada; no es lo mismo que la biblioteca personal.

2. ## Volvé al menú sin perder el contexto

   Con Hey Prócer activo, podés volver al menú y retomar desde su aviso. Durante un recorrido, bloqueá el teléfono sólo después de comprobar que la guía está activa y tiene permiso de ubicación. En Android la ubicación sigue activa entre preguntas; la sesión de asistencia la libera al cerrarse.

3. ## Terminá cuando acabes

   Usá Finalizar asistencia para cerrar la sesión de voz. Detener respuesta sólo corta la respuesta actual. Si querés conservar un material, guardalo en la biblioteca por el flujo correspondiente; no supongas que toda foto de Hey Prócer queda archivada automáticamente.

> Si se interrumpe la conexión, esperá la recuperación y repetí tu pregunta. No des por conservadas fotos o respuestas de una sesión que ya no está disponible.

Pedí un recorrido a pie

La navegación se inicia conversando dentro de Hey Prócer. El teléfono aporta la ubicación.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Prepará la ubicación

   Activá la ubicación del teléfono y permití el acceso que solicite PROCER para guiarte. Empezá en un lugar seguro y esperá una posición suficientemente precisa. Podés preguntar dónde estás o pedir un destino con su ciudad o una referencia clara.

2. ## Elegí el destino correcto

   Por ejemplo: llevame caminando a la biblioteca de mi ciudad. Si el asistente ofrece varias opciones, elegí la que corresponde. Escuchá el destino y verificá el recorrido propuesto antes de empezar a caminar.


3. ## Consultá durante el recorrido

   El panel permite Repetir indicación y Cuánto falta. También podés pedir esa información por voz. Pausar indicaciones detiene la guía temporalmente; Reanudar la retoma. Finalizar termina ese recorrido.

> La guía orienta sobre un recorrido: no detecta todos los obstáculos ni autoriza cruces. Usala junto a tu bastón, perro guía o técnicas habituales de orientación. Internet y la cobertura del servicio influyen en búsquedas y recálculos.

Entendé los giros, cruces y avisos del GPS

La versión actual agrega información del avance y, cuando hay datos disponibles, de las intersecciones.

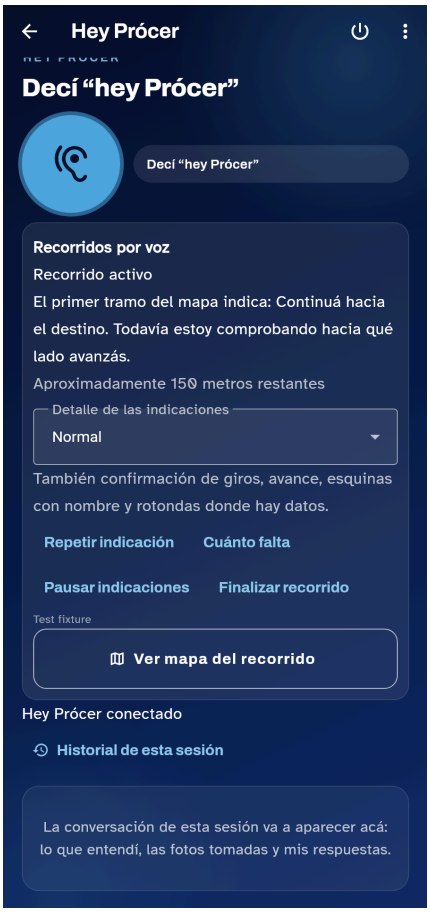

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Elegí cuánto querés escuchar

   En Detalle de las indicaciones elegí el nivel que te resulte cómodo. Mínimo conserva los avisos esenciales. Normal y Detallado agregan información de progreso y pueden confirmar un giro después de detectar que avanzaste por el nuevo tramo.

2. ## Interpretá los cruces

   Los avisos de cruces dependen de datos disponibles para esa zona y de una ubicación válida. Pueden faltar intersecciones. Un aviso indica una referencia del recorrido; no describe el estado del semáforo, el tránsito ni si es seguro cruzar.

3. ## Si la posición se vuelve imprecisa

   Si escuchás que se perdió precisión, detenete en un lugar seguro. Esperá a que vuelvan posiciones fiables. La app puede retomar el recorrido o calcular otro si reaparecés fuera del trazado. Escuchá la nueva indicación antes de seguir. Si aparece Reintentar recorrido, podés usarlo al recuperar la señal.

> El GPS puede necesitar varios pasos con señal estable para confirmar el giro. Usá tus referencias habituales de orientación antes de cruzar o retomar la marcha.

Recorridos con transporte público

Esta opción depende de que el servicio y la zona ofrezcan un itinerario de transporte. No aparece en todos los recorridos.



Los lados se indican como al llevar los lentes puestos.

1. **Pedí el viaje completo**

   En Hey Prócer pedí llegar a un lugar usando transporte público. Escuchá las alternativas, la caminata hasta la parada y el vehículo indicado. Confirmá que el destino y el itinerario sean los que necesitás.

2. **Avisá al subir y al bajar**

   Al subir al vehículo correcto, confirmá Ya subí. Durante el viaje podés recibir un aviso al aproximarte a la parada de bajada. Prepararte para bajar y confirmar que ya bajaste son dos momentos distintos. Tocá Ya bajé una vez que estés fuera del vehículo.


3. **Si perdés el colectivo**

   Mientras esperás, puede aparecer Perdí el colectivo. Usalo si corresponde y escuchá la respuesta. Si la app indica que tu aviso está pendiente de confirmar, esperá; no hace falta repetirlo varias veces.

> La app no verifica por sí sola que subiste al vehículo correcto. Confirmá la línea y la parada con las referencias disponibles. Los datos de transporte y sus cambios dependen del proveedor.

Conversá desde Chat

Chat es el chat de PROCER. Te permite volver a conversaciones y consultar material de tu cuenta.

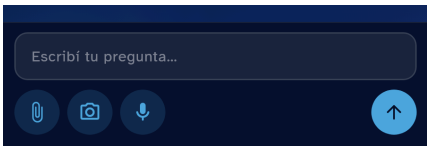

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. **Escribí o dictá**

   Desde el inicio abrí Chat. Si aparece la lista, tocá Nueva conversación. Escribí en Escribí tu pregunta y enviá. Para dictar con el micrófono del teléfono, tocá Dictar pregunta y después Terminar dictado. La app transcribe y envía la consulta. Comprobá el texto que reconoció; si quedó mal, corregí la pregunta con un mensaje nuevo.

2. **Seguí una conversación**

   Abrí Conversaciones para retomar una charla. Podés iniciar otra para cambiar de tema. Los mensajes de este chat se guardan en tu cuenta y son distintos del historial temporal de Hey Prócer. También podés archivar una conversación desde su lista.


3. **Escuchá la respuesta**

   Podés activar o desactivar la lectura automática. Con Escuchar en modo lectura, recorré la respuesta con los controles del lector. Si la respuesta cita una fuente, abrila para revisar de dónde salió la información.

> La cuenta activa determina qué conversaciones y material ves. Si falta algo que guardaste antes, comprobá el email con el que ingresaste.

Preguntá por una foto o un archivo

En Chat podés aportar el material sobre el que querés preguntar.

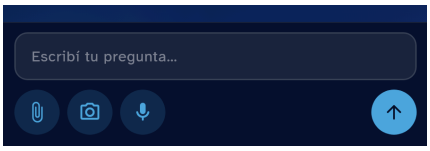

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. **Adjuntá desde el teléfono**

   Si querés una consulta específica, escribila primero, por ejemplo: resumí este documento. Usá adjuntar, elegí el archivo y esperá la carga. El chat envía esa pregunta con el adjunto; si no escribiste una, usa una consulta general sobre su contenido. Cada adjunto admite hasta quince megabytes.

2. **Consultá una foto de los lentes**

   Con los lentes conectados, el control de cámara permite tomar una imagen para la conversación. Orientá la cabeza hacia lo que querés consultar y mantenete quieto. Esperá la foto antes de pedir información adicional sobre ella.

3. **Usá tu biblioteca**

   También podés pedir información del material que ya subiste a PROCER Learn. Nombrá el documento o el tema para acotar la consulta. Si todavía se está procesando, esperá y volvé a probar. Revisá las fuentes cuando la respuesta las incluya.

> Adjuntar al chat y subir a la biblioteca son acciones distintas. Para organizar material y reutilizarlo, usá Biblioteca de PROCER Learn.

Abrí un documento para escucharlo

Leer documento reúne archivos del teléfono y material procesado de tu biblioteca.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. Elegí el archivo

Desde el inicio, abrí Leer documento y tocá Elegir del teléfono. La versión actual admite PDF, TXT, DOCX, EPUB y RTF. Si el archivo está sólo en una nube y no se puede abrir, descargalo primero al teléfono y volvé a elegirlo.

2. Esperá el texto

La app extrae el contenido para mostrarlo y leerlo. Si un PDF es una imagen escaneada, puede no contener texto extraíble. En ese caso, subilo a Learn para su procesamiento o usá una captura y la lectura visual de Hey Prócer.

3. Abrí material guardado

En la misma pantalla encontrás documentos y capturas de tu biblioteca. Elegí uno que ya haya terminado de procesarse. Si figura en proceso, esperá y actualizá. Si falló, revisá el archivo antes de volver a subirlo.

> La lectura extrae el contenido; no todos los archivos conservan exactamente la maquetación del original. Un documento protegido o sin texto puede requerir otro método de lectura.

Controlá la lectura y pedí ayuda con el texto

El lector permite avanzar a tu ritmo, sin volver a escuchar todo desde el comienzo.

1. **Pausá y recorré el texto**


   Usá Reproducir o Pausar. Tenés controles para ir a la oración anterior o siguiente y para avanzar o retroceder por párrafos. Repetir vuelve a leer la oración actual. Los controles tienen nombres accesibles para el lector de pantalla.

2. **Cambiá la velocidad**

   Elegí una velocidad cómoda. Para estudiar algo complejo, bajá la velocidad y repetí la parte que necesites. La oración actual se destaca visualmente para acompañar la escucha.

3. **Pedí una explicación**

   Mantené presionado el texto para abrir las acciones de IA: resumir, explicar o ampliar con más detalle. Elegí la que te sirva. Estas acciones necesitan el servicio de IA y pueden tardar; el resultado no reemplaza el texto original como fuente.

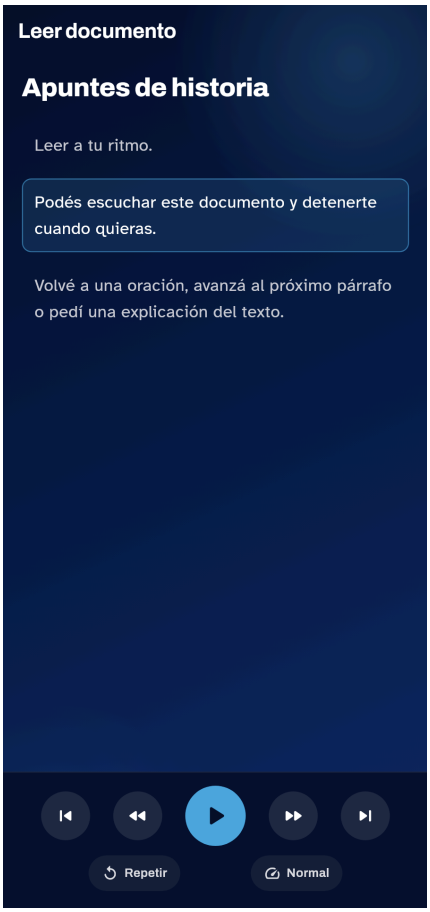

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> La síntesis de voz y las consultas de IA pueden requerir internet. No se presenta este lector como una biblioteca completamente disponible sin conexión.

Encontrá material en tu biblioteca

No hace falta recordar el nombre exacto de todos tus documentos.

1. **Buscá por palabras o contenido**


   Desde Inicio abrí Archivos y biblioteca y elegí Biblioteca de PROCER Learn. Ahí está lo que ya subiste a tu cuenta. Buscá por título, palabra o tema y abrí el resultado. Para un archivo que sigue solamente en el celular, usá Leer documento.

2. **Buscá con la voz**

   Tocá Buscar con la voz, decí qué querés encontrar y tocá Terminar búsqueda cuando acabes. Esperá la transcripción y los resultados. Si no reconoce lo que dijiste, repetí una descripción más breve.

3. **Actualizá si falta contenido**

   Deslizá hacia abajo para volver a cargar. Un material recién subido puede tardar en procesarse. Si alguna fuente no cargó, reintentá antes de asumir que se perdió. Confirmá que estás usando la misma cuenta de Learn.

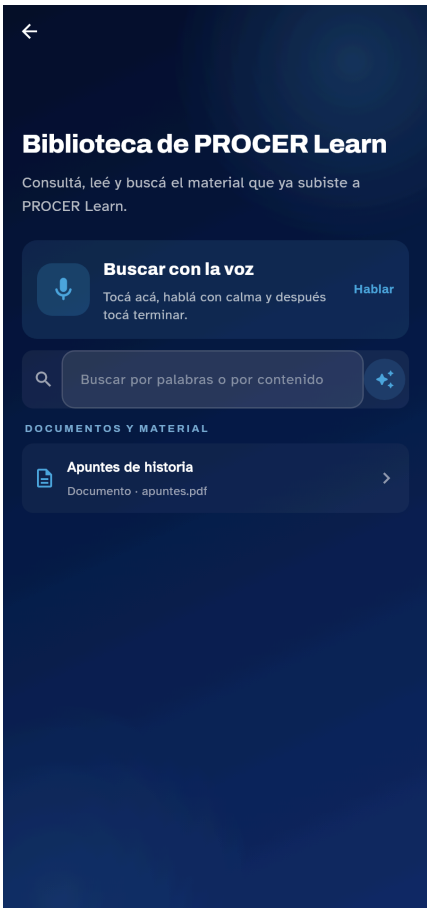

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> La búsqueda consulta tu biblioteca; no equivale a buscar todos los archivos guardados en el teléfono ni todos los archivos que siguen dentro de los lentes.

Subí material del teléfono a Learn

Biblioteca de PROCER Learn permite guardar material para leerlo o consultarlo después.

1. **Elegí lo que vas a subir**

   Desde Inicio abrí Archivos y biblioteca. Elegí Subir archivos a Learn para enviar documentos, imágenes, audios o videos del celular. Archivos de mis lentes sirve para traer material del dispositivo y Biblioteca de PROCER Learn abre lo que ya está en tu cuenta.

2. **Esperá la confirmación**

   En Android, la app anuncia el envío y el resultado. Tocá Escuchar estado de la transferencia para repetir el último aviso disponible. Si tu copia ya está en el teléfono pero se perdió Internet, comprobá la conexión y retomá el envío desde tus descargas.

3. **Usalo cuando esté procesado**

   Después abrí Leer documento para buscarlo o Chat para hacer preguntas sobre él. Un audio o video puede necesitar procesamiento antes de ofrecer texto para leer o consultar.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> Los límites de tamaño, acceso y tipos admitidos pueden variar según el servicio. Si la app indica que un archivo no es compatible o es demasiado grande, corregí ese problema antes de repetir la carga.

Descargá y revisá los archivos de los lentes

Tomemos una foto de una página y una grabación de voz. Vas a elegir dónde queda cada copia y qué conservar en los lentes.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Traé los archivos

   Abrí Archivos y biblioteca, Archivos de mis lentes. Con los lentes encendidos y cerca, aceptá su red Wi-Fi. Seleccioná la foto y la grabación y descargalas. Ahora tenés copias en PROCER en este celular.

2. ## Elegí el destino

   En Revisar archivos descargados podés guardar la foto original en la galería. Para enviar la grabación a Learn, seleccionala y tocá Subir a biblioteca de Learn. También podés subir fotos y videos. Learn procesa el audio de los videos.

3. ## Volvé a tus descargas

   Aunque apagues los lentes, Archivos descargados en este teléfono permite revisar las copias. Guardar copia en Archivos crea otra copia en la carpeta que elijas. En Android, Escuchar estado de la transferencia distingue descarga, envío y resultado. Un archivo enviado a Learn todavía puede estar procesándose.

4. ## Antes de borrar

   Si después de subir fotos aparece Borrar todos los archivos, la selección anterior no limita el borrado. Confirmar solicita borrar todas las fotos, audios y videos de los lentes, incluso los que nunca descargaste. Para conservarlos elegí No, conservar.

> Las copias que ya guardaste en el celular o Learn se conservan. Si pediste el borrado, el aviso confirma el envío de la solicitud. Volvé a consultar los lentes para verificar el resultado.

Personalizá la voz y la accesibilidad

Ajustes reúne las preferencias que hacen más cómodo el uso diario.

1. Elegí idioma y voz


Abrí Ajustes. Elegí el idioma de la app, el país de voz y una voz disponible. Podés cambiar velocidad y volumen. Al seleccionar una voz, escuchá la muestra. Si no se actualiza el catálogo, la app puede ofrecer las voces guardadas.

2. Revisá micrófono y sonidos

En Micrófono para las preguntas elegí Teléfono o Lentes. Activá o desactivá los Avisos de fotos y grabaciones según tu preferencia. En Inicio y Hey Prócer pueden ser avisos hablados; en otras pantallas, tonos breves. No reemplazan comprobar una grabación.

3. Usá la ayuda accesible

Podés activar los anuncios al cambiar de pantalla. En el menú principal, mantener presionada una función permite escuchar su ayuda. Con TalkBack o VoiceOver usá las acciones que anuncia el lector; para activar un elemento, seguí el gesto habitual de tu sistema.

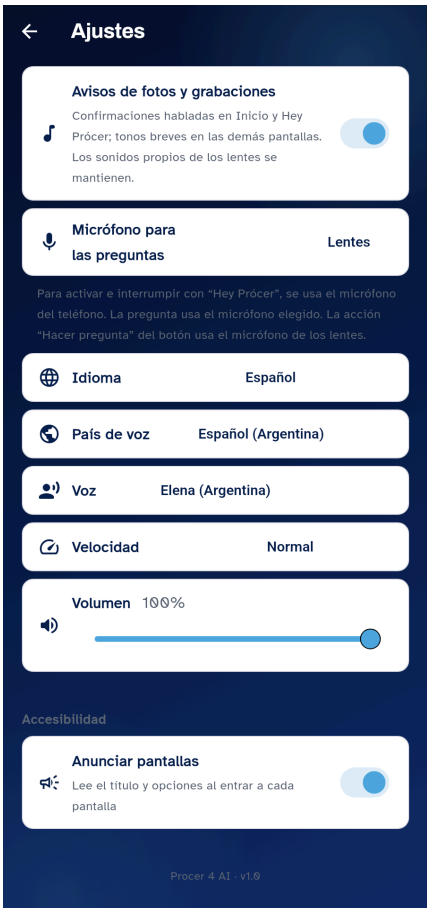

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> Si dos voces se superponen, revisá los anuncios de la app y tu lector de pantalla. Los gestos de doble toque del lector de pantalla se hacen en el teléfono; son distintos de los botones físicos de los lentes.

Resolvé problemas y administrá tu cuenta

Cuando algo falle, el mensaje de la app ayuda a distinguir conexión, permisos, audio o cuenta.



Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Revisá lo básico

   Para un fallo de voz, comprobá internet, micrófono elegido, permisos y salida de audio. Cerrá otras grabaciones si están usando el micrófono. Si Hey Prócer no se activa con ruido, acercá el teléfono y probá el botón izquierdo. Si falló una foto, repetí la captura.

2. ## Cambiá de equipo con cuidado

   En Ajustes podés cerrar sesión y desvincular los lentes. Desvincular afecta su asociación con la cuenta; no es lo mismo que cerrar la app. Conservá el material que necesites antes de restablecer o cambiar el equipo.

3. ## Gestioná tus datos

   Eliminar cuenta y datos abre las opciones para hacerlo desde PROCER Learn o solicitarlo por email. Revisá el alcance antes de confirmar. Para pedir soporte, indicá versión de la app, modelo de teléfono, mensaje de error y qué estabas haciendo.

> Si necesitás ayuda, contale a soporte qué estabas haciendo y qué mensaje apareció. Así podrán orientarte con el paso adecuado sin que pierdas tu material.

Escuchá una traducción en los lentes

Simulamos una visita a una recepción. La recepcionista habla inglés. Vos querés escucharla en español.

1. **Elegí los idiomas**

   En Inicio, abrí Intérprete. Elegí tus idiomas, seleccioná Escuchar y tocá Conectar intérprete. Usá los lentes conectados por Bluetooth y el celular con Internet.

2. **Escuchá a la otra persona**


   Tocá Escuchar a la otra persona. Ella habla al celular y vos escuchás la traducción por los lentes.

   Recepcionista. The meeting room is on the first floor.

   Intérprete. La sala de reuniones está en el primer piso.

3. **Revisá lo que se dijo**

   Podés leer la frase original y su traducción en pantalla. Tocá Pausar para hacer una pausa o Finalizar para cerrar.

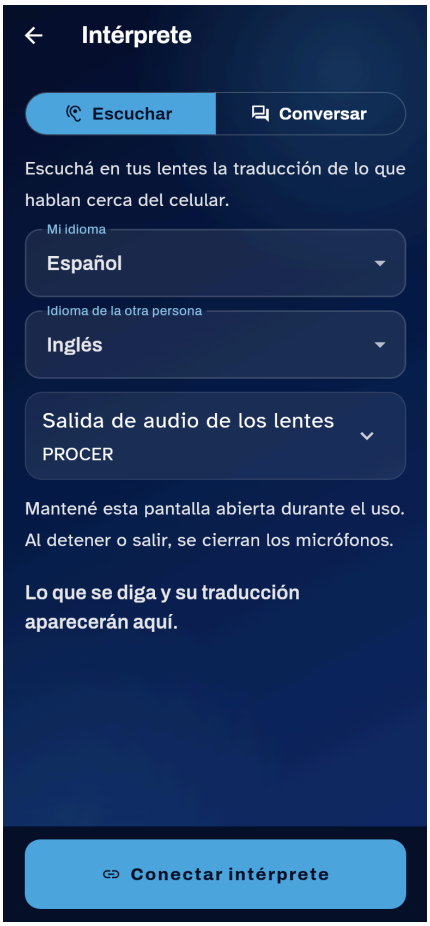


Interfaz de la app con datos de ejemplo.

> Mantené abierta la pantalla del intérprete mientras escuchás.

Conversá con el intérprete

Volvamos a la recepción. Esta vez vas a contestar. En esta conversación simulada, prestá atención a quién habla y en qué equipo se escucha cada traducción.

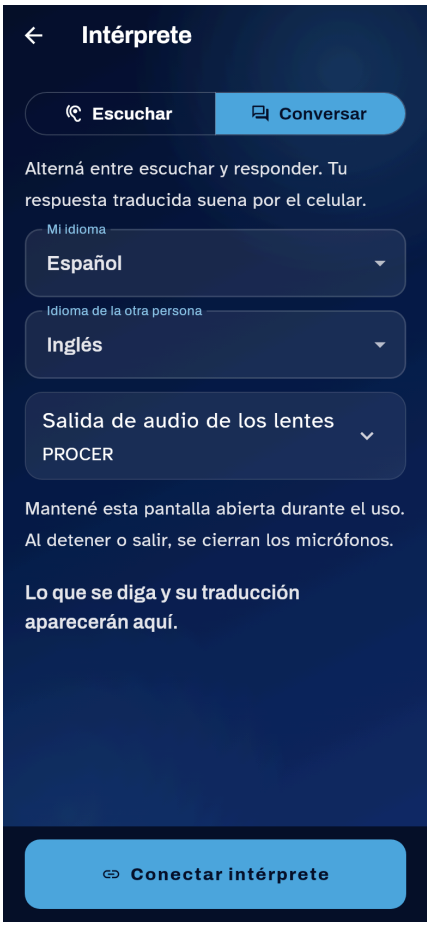

Interfaz de la app con datos de ejemplo.

1. ## Elegí los idiomas

   En Intérprete, elegí Conversar. En este ejemplo quien lleva los lentes habla español y la recepcionista habla inglés. Conectá el intérprete con la pantalla abierta.

2. ## Escuchá a la otra persona

   Tocá Escuchar a la otra persona. La recepcionista habla hacia el celular y escuchás su traducción por los lentes.

   Recepcionista. Do you need a printed copy?

   Intérprete. ¿Necesitás una copia impresa?

3. ## Respondé con Mi turno

   Tocá Mi turno y hablá por el micrófono de los lentes. Al terminar, tocá Terminé de hablar. La recepcionista escucha la respuesta traducida por el altavoz del celular.

   Persona con los lentes. Sí, por favor. Una copia es suficiente.

   Intérprete. Yes, please. One copy is enough.

> Para continuar, volvé a escuchar a la otra persona. Si se corta el audio, revisá la conexión Bluetooth y volvé a conectar el intérprete.

Cuidá tus archivos

Antes de desvincular o restablecer los lentes, descargá el material que quieras conservar. Comprobá que se guardó en el teléfono o en tu biblioteca. Si necesitás restablecer el equipo, pedí a soporte que te acompañe.

Cuándo necesitás internet

Podés guardar fotos y grabaciones en los lentes y descargarlas al teléfono. Para ingresar a tu cuenta, consultar al asistente, subir material a Learn y buscar recorridos necesitás internet. Durante la descarga, la conexión temporal con los lentes puede no tener salida a internet.

Ayuda con tu teléfono

La app está disponible para Android y iPhone. Los permisos y algunos botones del sistema pueden verse diferentes. Seguí las indicaciones que aparezcan en tu teléfono. Si usás TalkBack o VoiceOver, escuchá el nombre del control antes de activarlo.

Descargá la app

Android: abrir Google Play
iPhone: abrir App Store
También podés entrar en glasses.procertecnologias.com.